

L2三分区功放产品用户手册

Ver5.0

感谢购买


● L2是一款三分区专用功放，配套三分区主机使用。可实现三个分区独立音乐或音源播放。也可以同时播放。大功率，可以同时接入12只音箱。会带给您美好的听觉体验。请您在使用本产品之前认真阅读该产品的“用户手册”！

产品使用注意事项

- (1)除说明书有特殊标示的操作方式以外，请勿尝试拆卸或更换产品内的任何零件。
- (2)本机110V-240V50/60Hz交流电源下使用，如果不明白所使用的电源种类，请向购买本机的经销商或当地电力部门咨询。
- (3)请勿将本机放置于受到烈日暴晒或靠近发热器材的位置。
- (4)注意避免潮湿带来的电路短路，不要向该产品上喷水清洗，或安装在过于潮湿的地方。不得受雨淋或水溅。
- (5)注意勿让灰尘、污渍等渗入机内，以免损坏本机。
- (6)本地待机功率较低，可长期开启，如需关机，可按关机键，无关机键的机器可在设置菜单里关机，不要直接断电，以免损伤机器。
- (7)避免在本机附近喷洒杀虫剂或用化学品如酒精、涂料、稀释剂汽油、天拿水等溶剂抹机器表面。抹尘要用软布。
- (8)请勿堵塞机器的通风孔，各通风孔对本机散热非常重要，必须特别留意。若通风孔有物体阻挡，会使本机内的温度升得很高。
- (9)、因软件系统不断迭代升级，软件界面可能与使用手册有差异，一切以实际实物为准。
- (10)如果本机受到非专业人员的维修、拆卸或重装，或意外接触内部零件可能导致严重电击。内部并无用户可检修的部件，需要检修时，请让有资质的维修人员为您服务。*注意本产品不配喇叭，消费者若使用喇叭，则需要另外购买。


1

功能及接口介绍

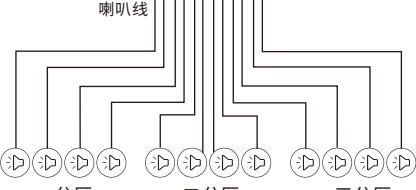

2

喇叭接线图

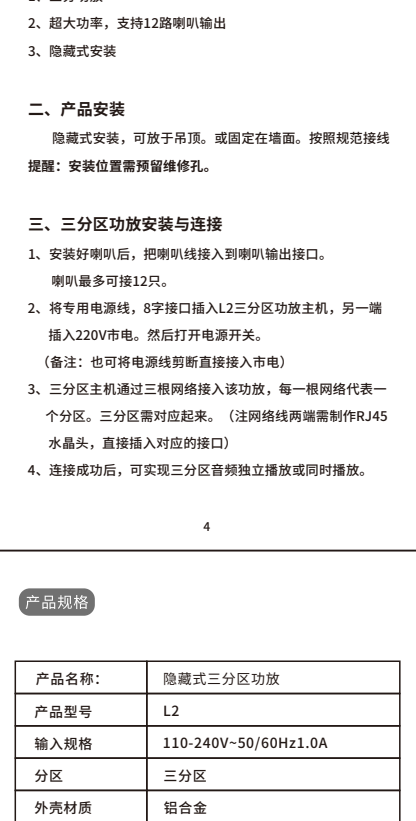

3

使用说明

一、功能介绍：

- 1、三分功放
- 2、超大功率，支持12路喇叭输出
- 3、隐藏式安装

二、产品安装

隐藏式安装，可放于吊顶。或固定在墙面。按照规范接线

提醒：安装位置需预留维修孔。

三、三分区功放安装与连接

- 1、安装好喇叭后，把喇叭线接入到喇叭输出接口。
喇叭最多可接12只。
- 2、将专用电源线，8字接口插入L2三分区功放主机，另一端插入220V市电。然后打开电源开关。
(备注：也可将电源线剪断直接接入市电)
- 3、三分区主机通过三根网络接入该功放，每一根网络代表一个分区。三分区需对应起来。（注网络线两端需制作RJ45水晶头，直接插入对应的接口）
- 4、连接成功后，可实现三分区音频独立播放或同时播放。

4

产品规格

产品名称：	隐藏式三分区功放
产品型号	L2
输入规格	110-240V~50/60Hz1.0A
分区	三分区
外壳材质	铝合金
工作温度	-10~45°
总谐波失真	0.03%(1W,1KHz)
频率响应范围	20 Hz-20KHz
扬声器阻抗	4-8Ω
输出功率	12x50W
过载保护	支持
产品尺寸	153(长)x106(宽)x54(厚)mm
产品重量	约0.8kg
产品配件	功放主机*1,说明书*1

16

有害物质名称及含量表

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
IC	○	/	/	○	/	/
PCBA	X	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
CHIP	○	○	○	○	○	○
芯片二极管	○	○	○	○	○	○
按键	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。
0:表示该限用物质在该部件所有物质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
X:表示该限用物质至少在该部件的某一物质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。
注:打“X”部份目前无可替代材料。

17

故障解决方法

在使用产品时，使用方法错误的话，会发现以下问题，可能会被被认为是故障。在被委托时，请在下表上确认。如果这样问题仍没有改善，那么请联系咨询商务人员。

问题	可能的原因	处理方法
无电源	可能是没电	请接上电源或者开机
无声音	请查看机器是否正确连接	＜音频输入连接时＞ 请确认连接线是否正确连接好。
	连接音声输入端子	连接设备方面请务必连接到声音输出端子
	音量小	请在本产品及连接设备方面调节音量。
	未选择要播放模式	请按模式键切换模式。
分区问题	分区网线连接问题	检查网线连接 选用有质量认证的三类线或六类线 确认网络水晶头有没有接好
	分区与主机对应错误	检查分区的端口是否对应 使用分区播放进行测试,如出现分区错误,更改网线插入位置
	部分分区无声	检查该分区主机端与功放端网络水晶头是否插到位 检查主机音量及分区控制 检查喇叭线连接与喇叭是否匹配
杂音	线路或喇叭问题	检查线路接触问题,是否出现短路 主机到三分放网络线不得超过10米 检查喇叭是否存在问题

18

注意事项

禁止拆分 不可以自行拆开本产品否则可能造成火灾或触电。	警告 发现产品异常时,立即停止使用。如果在冒烟或异味状态下使用的话,会造成火灾或触电。
禁止拆分 不可自行修理、改造否则会造成触电,本产品的检修请委托销售店或本公司客户支持中心。	禁止 不使用附带以外充电用的USB充电线,否则可能会造成火灾或触电。
注意 不用于说明书以外的用途或方法,否则可能会造成受伤或事故。	禁止 对充电用的USB线进行加工,放置重物,加热,不强行弯曲,螺丝钉,接插等,这有可能会引起火灾、触电的原因。
警告 不作为业务用本产品是一般家庭使用的产品。不要在业务用途中使用。	禁止 不要在小孩扣得着的地方使用或保管。 不能给小孩使用,否则会造成触电或受伤。
禁止 绝不能在水周围或浴室等潮湿的地方使用。不要在潮湿的地方保管。否则可能会造成短路、触电等故障。	禁止 请勿将手指或异物插入本产品有缝隙中,否则可能会造成人身伤害或故障。
	禁止 请勿在灰尘、油烟或高温多湿的地方使用及保管,会成为故障的原因。
警告 注意 如果本机受到非专业人员的维修、拆卸或重装，或意外接触内部零件可能导致严重电击。内部并无用户可检修的部件，需要检修时，请让有资质的维修人员为您服务。	

19

保修卡

产品服务条款 保修期限为2年 附带等所有配件均为赠品不属于保修范围的部件。 特别提醒 1.此承诺只针对正常使用时出现故障的情况。 2.所有部件必需为所有产品标准部件并在保修期内。 3.以下情况不予包换、保修。 *产品外观磨损。 *非所购产品标准部件。 *超过保修期的所购产品标准部件。 *使用了未经本公司认可的扩展部件或外围设备导致产品标准部件损坏或产生故障。 *非常原因(包括不良的电源环境异物进入设备，运输、移动、碰撞等)造成部件损坏及故障。 *违章操作造成产品故障：自行拆卸、修理、安装或改装等情况。	保证卡 *客户姓名_____(先生/小姐) *联系电话_____ *客户地址_____ *产品故障描述_____ *购机日期_____ *购机商店_____ *商店地址_____ *商店电话_____ *客户姓名_____(先生/小姐) *联系电话_____ *客户地址_____ *产品故障描述_____ *购机日期_____ *购机商店_____ *商店地址_____ *商店电话_____ 制造商：宁波华尔思电子科技有限公司 地址：浙江省宁波市奉化区江口街道 盛源路277号慧康创智园13-104 服务热线：4000073883
--	--

20

保证卡 *客户姓名_____(先生/小姐) *联系电话_____ *客户地址_____ *产品故障描述_____ *购机日期_____ *购机商店_____ *商店地址_____ *商店电话_____ 制造商：宁波华尔思电子科技有限公司 地址：浙江省宁波市奉化区江口街道 盛源路277号慧康创智园13-104 服务热线：4000073883	保证卡 *客户姓名_____(先生/小姐) *联系电话_____ *客户地址_____ *产品故障描述_____ *购机日期_____ *购机商店_____ *商店地址_____ *商店电话_____ 制造商：宁波华尔思电子科技有限公司 地址：浙江省宁波市奉化区江口街道 盛源路277号慧康创智园13-104 服务热线：4000073883
---	---