

Maxpad8K智能中控音乐主机 产品用户手册

Ver5.0

感谢购买

●Maxpad8K是一款智能中控音乐系统，2分区分区可以连接10个喇叭，让客厅与卧室同时播放不同音乐，同时可以语音控制；内置K歌模块，可接入两只无线话筒，也可以通过HDMI连接电视，让客厅秒变影院。内置涂鸦、米家版本，可在机器内快速切换，给你身临其境的体验。

请您在使用本产品之前认真阅读该产品的“用户手册”！

产品使用注意事项

- (1)除说明书有特殊标识的操作方式以外，请勿尝试拆卸或更换产品内的任何零件。
- (2)本机110V~240V50/60Hz交流电源下使用，如果不明白所使用的电源种类，请向购买本机的经销商或当地电力部门咨询。
- (3)请勿将本机放置于受到烈日暴晒或靠近发热器材的位置。
- (4)注意避免潮湿带来的电路短路，不要向本产品上喷水清洗，或安装在过于潮湿的地方，不要受雨水或水溅。
- (5)注意勿让灰尘、污渍等渗入机内，以免损坏本机。
- (6)本地待机功率较低，可长期开启，如需关机，可按快捷键，无机关键的机器可在设置菜单里关机，不要直接断电，以免损坏机器。
- (7)避免在本机附近喷洒杀虫剂或使用化学药品如酒精、涂料、稀释剂汽油、天拿水等溶剂抹机器表面，抹尘要用软布。
- (8)请勿堵塞机器的通风孔，各通风孔对本机散热非常重要，必须特别注意。若通风孔有物体阻挡，会使本机内的温度升得很高。
- (9)如果本机受到非专业人士的维修、拆卸或重装，的部件，需要检修时，请让有资质的维修人员为您服务。*注意本产品不配喇叭，消费者若使用喇叭，则需要另外购买。

面板功能及接口介绍


正面




背面




安装示意图

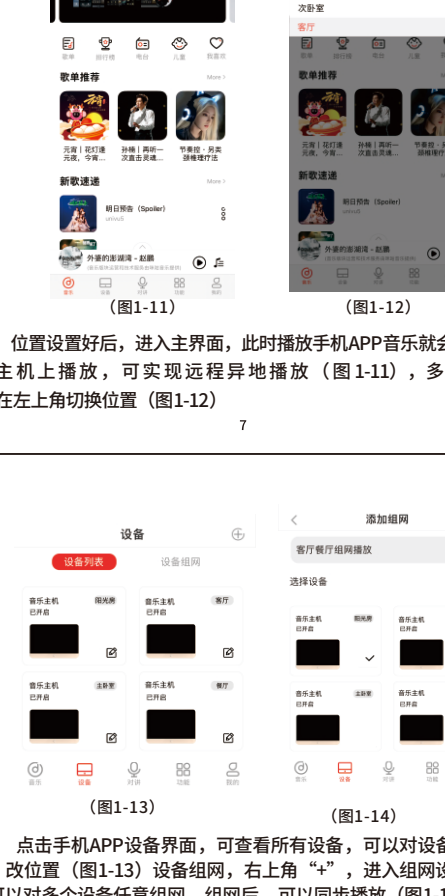

一、绑定手机APP

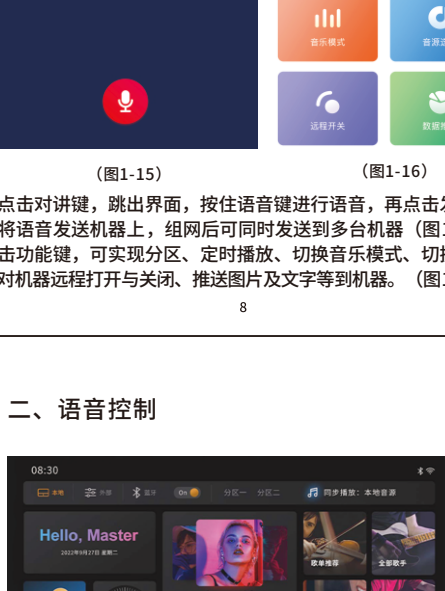


在主界面下拉进入 (图1-1)，在下拉界面中找到设置并打开。进入设置界面 (图1-2)

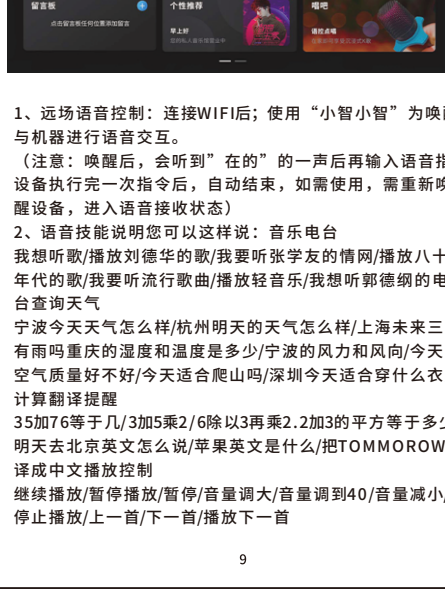

进入网络设置，可以选择无线网络或有线网络，连接网络 (图1-3)，网络连接成功后，返回到设置界面，点击APP下载与绑定弹出下载手机APP的二二维码。(图1-4)

二、语音控制

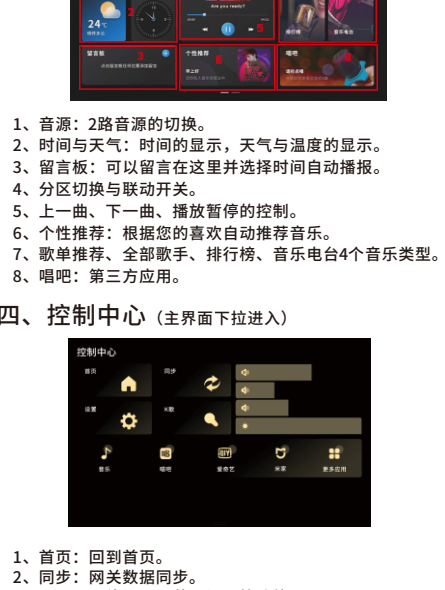

打开手机浏览器，进入扫一扫界面(图1-5)，扫描主机内对应二维码进行下载，苹果系统也可在App Store上搜索华尔思智能或WISESMART，来下载华尔思智能操作软件，目前仅支持苹果市场搜索下载(图1-6)



打开华尔思智能APP，先进行注册(图1-7)注册完成后，点击设备界面右上角“+”进入绑定设备界面。(图1-8)

三、主界面




点击开始绑定，扫描机器上绑定设备下的二维码，将机器绑定到手机上 (图1-9) 设置机器名称及位置 (图1-10)



位置设置好后，进入主界面，此时播放手机APP音乐就会推送到主机上播放，可实现远程异地播放(图1-11)，多台机器在左上角切换位置 (图1-12)

四、控制中心

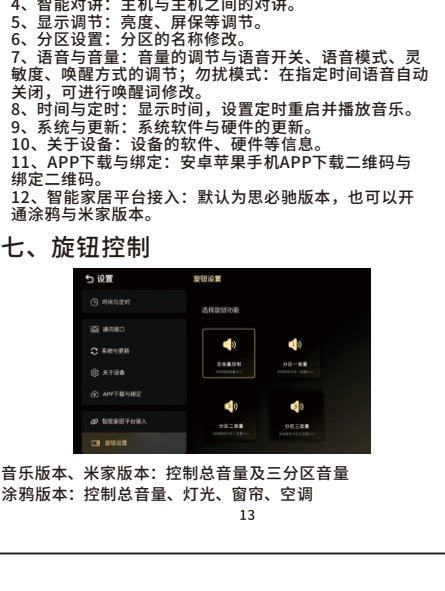


点击手机APP设备界面，可查看所有设备，可以对设备改名，改位置 (图1-13) 设备组网，右上角“4”，进入组网设置，可对多个设备任意组网，组网后，可以同步播放 (图1-14)

五、智能平台切换



默认版本为思必驰语音版本，可以在涂鸦、米家、思必驰版本之间切换。切换后重启机器。

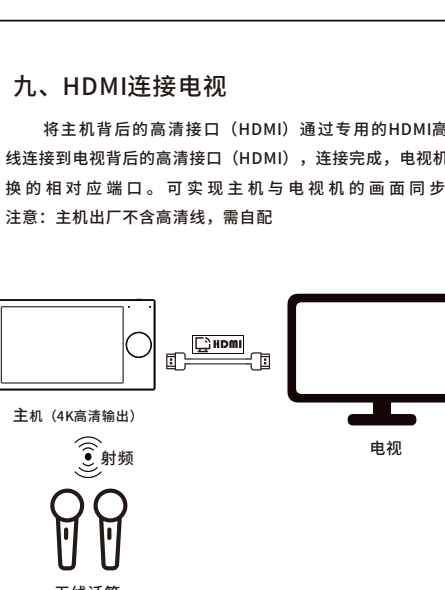

米家版本：切换到来米家版本后，跳出米家二维码，使用米家APP扫描，可将设备添加到米家智能家居系统中，实现设备智能联动、各种智能场景及语音控制。




涂鸦版本：切换到来涂鸦版本后，跳出涂鸦二维码，使用涂鸦APP扫描，可将设备添加到涂鸦智能家居系统中，实现设备智能联动、各种智能场景及语音控制。


六、智能控制



米家版本：
1、可实现16路智能场景控制，可实现对场景的语音控制。
2、同时也可以直接登录米家智能家居系统，实现语音控制。
(注意：为米家APP自带的功能，不能语音控制)

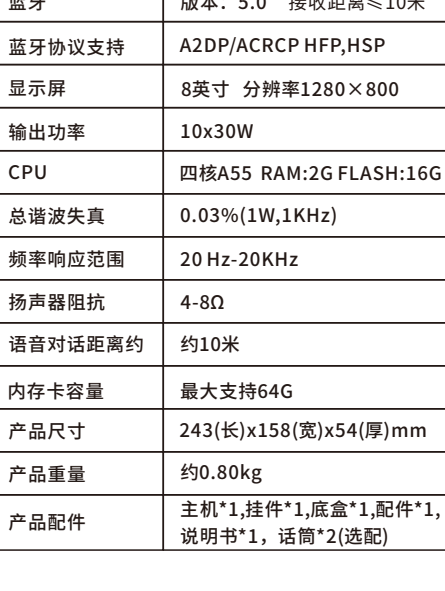


涂鸦版本：
1、快捷操作：扫描后同步涂鸦系统中设备及场景到音乐主机，直接可以实现控制。
2、可实现设备的精细化控制。涵盖灯光调节、开关控制、电动窗帘控制、空调调节等
3、场景控制。
4、语音控制

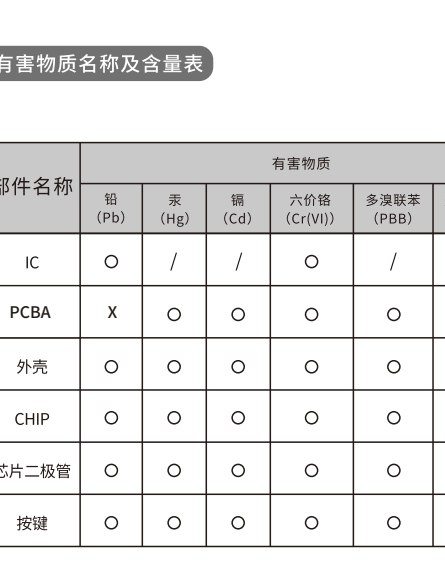


涂鸦场景界面 涂鸦设备界面

七、智能控制

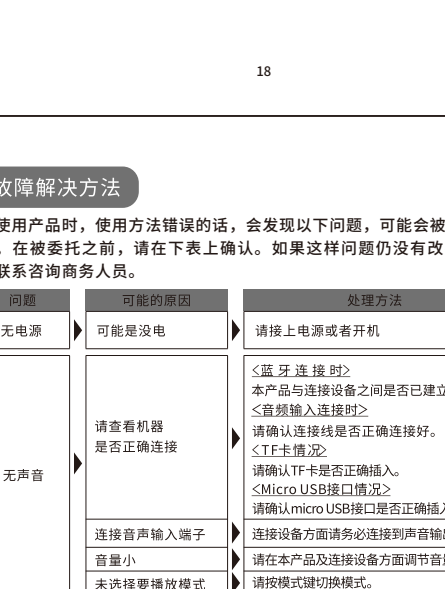


1、网络设置：无线网络的连接。
2、蓝牙设置：连接第三方设备。
3、设备组网：手机APP绑定的主机之间的组网，组网的主机会播放相同的音乐等。
4、智能联动：主机与主机之间的对讲。
5、显示设置：亮度、屏保等设置。
6、分区设置：分区的名称修改。
7、语音与音量：音量的调节与语音指令、语音播放、灵敏度、唤醒方式的调节；勿扰模式。在指定时间语音自动关闭，可进行睡眠调节。
8、时间与定时：显示时间，设置定时重点并播放音乐。
9、系统与更新：系统软件与硬件的更新。
10、关于设备：设备的软件、硬件等信息。
11、APP下载与绑定：安卓苹果手机APP下载二维码与绑定二维码。
12、智能家居平台接入：默认为思必驰版本，也可以开通涂鸦米家版本。

七、旋钮控制

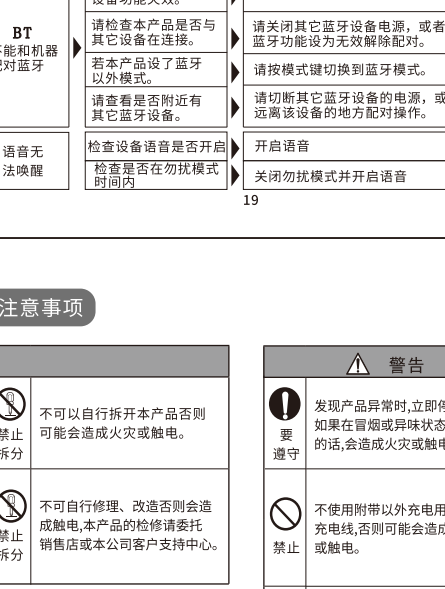


音乐版本、米家版本：控制总音量及二分区音量
涂鸦版本：控制总音量、灯光、窗帘、空调

七、音乐界面

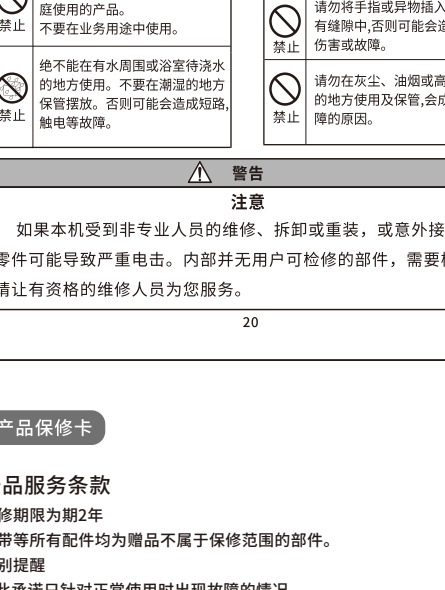

本机内置QQ音乐，需在弹出的界面上用微信或QQ扫码登录。出厂默认赠送两个月的高级会员，一年的普通会员。音乐授权到期后，需要扫码付费后，方可使用。具体资费软件上弹出的信息为标准。登录后，可直接实现语音控制和直接触控播放音乐。

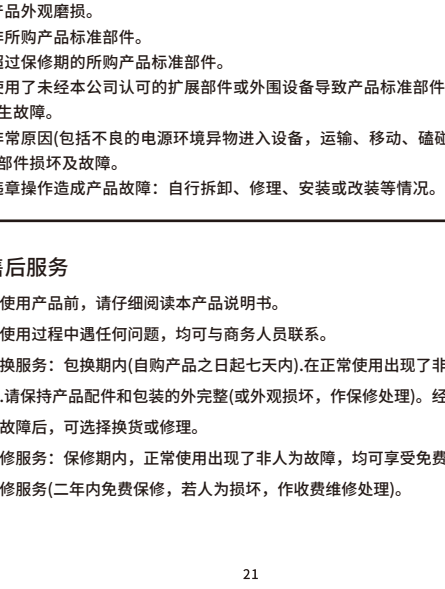


音乐界面功能：
1、搜索：搜索自己喜欢的音乐。
2、VIP会员服务：查看的时间与音乐服务的续费。
3、音乐上一曲、下一曲、播放暂停、播放模式、音乐进度的调节与音乐列表。
4、歌单推荐：包括中国风、说唱、流行等。
5、音乐电台：包括综艺、场景、语言等。
6、全部歌手：可选择歌手播放歌曲。
7、排行榜：包括新歌榜、热歌榜、内地榜等。
8、最近播放：最近播放的音乐。
9、我的收藏：我喜欢的音乐。

九、HDMI连接电视




将主机背后的高清接口 (HDMI) 通过专用的HDMI高清线连接到电视背后的高清接口 (HDMI)，连接完成，电视机切换的相对应端口。可实现主机与电视机的画面同步。
注意：主机出厂不含高清线，需自备

九、K歌版设备麦克风对码说明

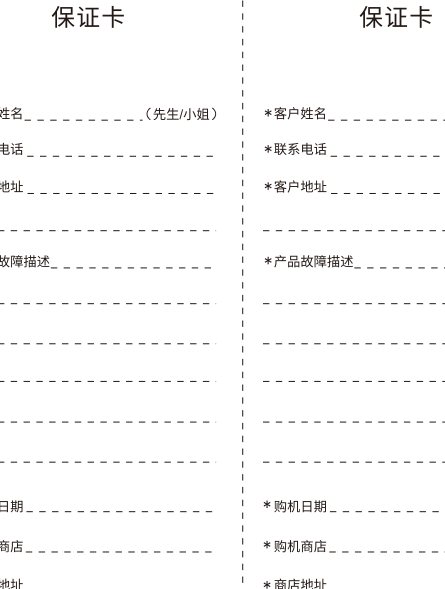

在主界面下拉，点击“K歌”进入K歌设备界面，点击右上角进入麦克风对码状态。

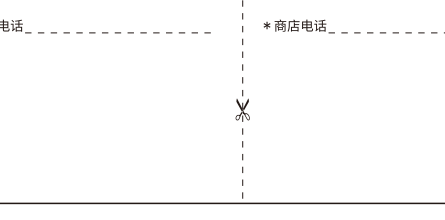

在麦克风关闭状态下，先长按SET键不放，再长按开关机键，直到屏幕显示，可以松开两个按键。界面下拉，点击K歌模式的开关，弹出时间等待时间结束后，短按SET键，就可以使用麦克风了。对码成功后，可以对话筒及音乐音量调节，混响调节，混响延时进行调节，也可以实现各种变音等功能，趣味性比较强。

麦克风一区对码 麦克风二区对码

产品规格

产品名称	智能中控音乐主机
产品型号	Maxpad 8K
输入规格	100-240V~50/60Hz1.0A
蓝牙	A2DP 接收距离≤10米
蓝牙协议支持	ABDP/ACRCP HFP,HSP
显示屏	8英寸 分辨率1280×800
输出功率	10x30W
CPU	四核A55 RAM:2G FLASH:16G
总谐波失真	0.03%(1W,1KHz)
频率响应范围	20 Hz-20KHz
扬声器阻抗	4-8Ω
语音对话距离约	约10米
内存卡容量	最大支持64G
产品尺寸	243(长)x158(宽)x54(厚)mm
产品重量	约0.80kg
产品配件	主机*1,挂件*1,底座*1,配件*1,说明书*1,话筒*2(选配)

有害物质名称及含量表

部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
IC	○	/	/	○	/	/
PCBA	X	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
CHIP	○	○	○	○	○	○
芯片二极管	○	○	○	○	○	○
按键	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。

GB/T26572限用物质在该部件以下物质材料中的含量均在


0:表示该限用物质在该部件中不存在。

X:表示该限用物质至少在该部件的某一物质材料中的含量超出

GB/T26572规定的限量要求。

注:打“X”部份目前无可替代材料。

故障解决方法

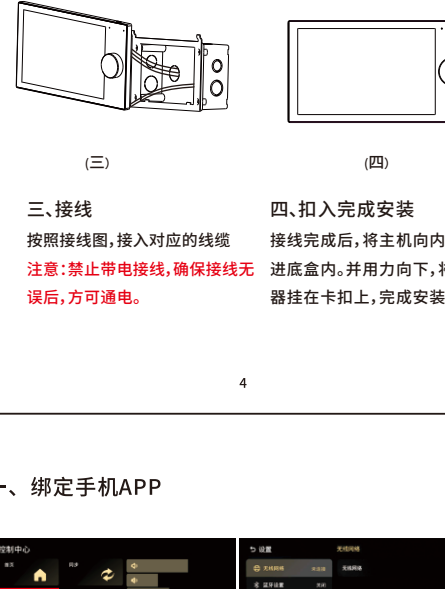

在使用产品时，使用方法错误的话，会出现以下问题，可能会被认为是故障。在被委托之前，请在下表上确认。如果这样问题仍未有改善，那么请联系咨询商务人员。



无电源：可能是没电
请接上电源或打开开关



无声音：请查看机器是否连接正确
请检查话筒是否连接正确
连接音源输入端子
音量小：请检查话筒是否连接正确
未选择播放模式：请检查话筒是否连接正确



BT蓝牙连接中断：请检查蓝牙设备是否连接正确
附近是否有其他无线设备干扰：请检查是否有其他无线设备干扰
请检查蓝牙设备是否连接正确
请检查蓝牙设备是否连接正确
请检查蓝牙设备是否连接正确



语音无：请检查话筒是否连接正确
请检查话筒是否连接正确
请检查话筒是否连接正确



无法唤醒：请检查话筒是否连接正确
请检查话筒是否连接正确
请检查话筒是否连接正确


注意事项



不可以自行拆开本产品否则可能会造成火灾或触电。



不可以自行修理、改造或制造本产品。如有损坏，请联系售后服务。

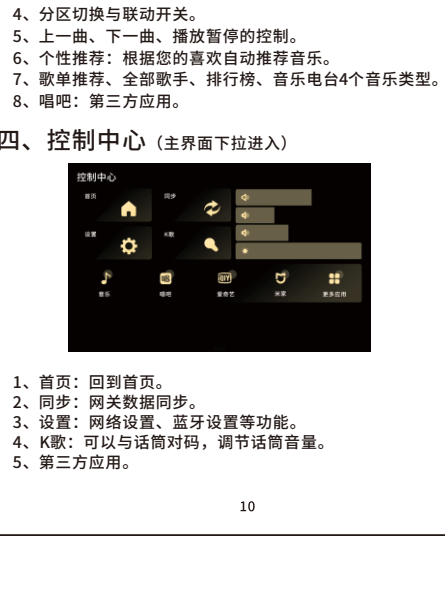

不要在潮湿、有水或液体飞溅的地方使用。不要在潮湿、有水或液体飞溅的地方使用。



不要在潮湿、有水或液体飞溅的地方使用。不要在潮湿、有水或液体飞溅的地方使用。




不要在潮湿、有水或液体飞溅的地方使用。不要在潮湿、有水或液体飞溅的地方使用。




不要在潮湿、有水或液体飞溅的地方使用。不要在潮湿、有水或液体飞溅的地方使用。

产品保修卡

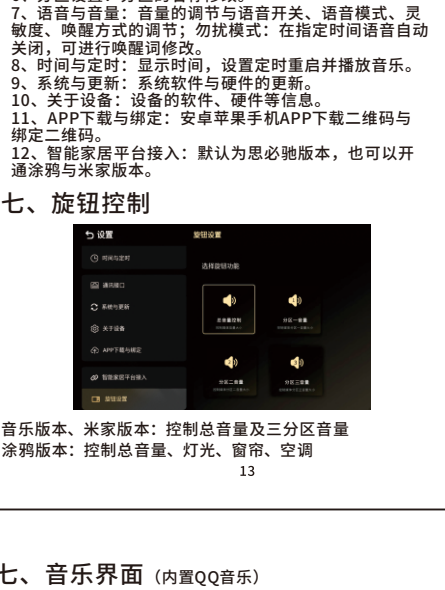

产品服务条款
保修期限为2年
附赠所有配件均为赠品不属于保修范围的配件。
特别提示：
1.此证书只对正常使用中出现故障的情况。
2.所有保修必须为有产品标准配件并在保修期内。
3.以下情况不予保修、保修。
“非产品外观损坏”
“超过保修期的产品”
“使用未经本公司认可的配件或配件导致产品标准配件损坏或产生故障”
“非正常原因(包括不良的电源环境异物进入设备，运输、移动、碰撞等)造成部件损坏及故障”
“违章操作造成产品故障：自行拆卸、修理、安装或改装等情况”

售后服务

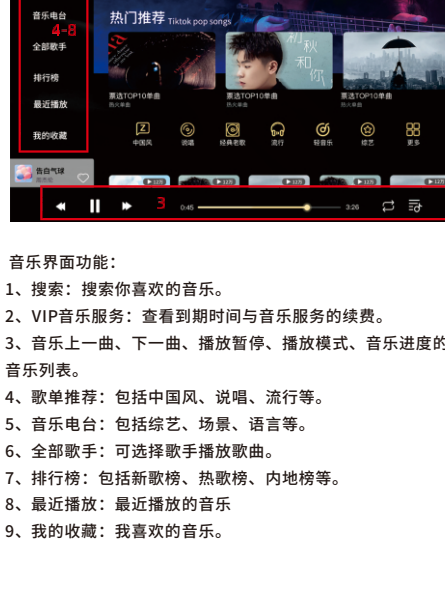

在使用产品前，请仔细阅读本产品说明书。


在保修期间，请提供以下信息，均可与商务人员联系。

包换服务：包换期内(自购产品之日起7天内)，在正常使用出现了非人为故障，请保持产品配件和包装的外壳(或外观损坏，作保修处理)，经检测确认后，可安排换货或维修。

保修服务：保修期内，正常使用出现了非人为故障，均可享受免费的保修。

保修服务(二年内免费保修。若人为损坏，作收费维修服务)。

保证卡

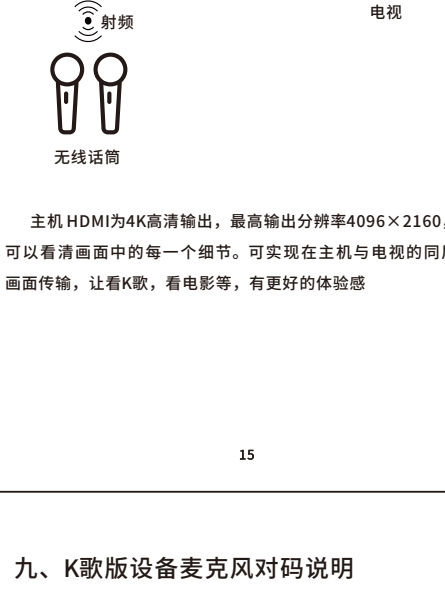

客户姓名：(先生/小姐)

联系电话：(先生/小姐)

客户地址：(先生/小姐)

产品故障描述：(先生/小姐)

购机日期：(先生/小姐)

购机地址：(先生/小姐)

购机电话：(先生/小姐)

保证卡



客户姓名：(先生/小姐)

联系电话：(先生/小姐)

客户地址：(先生/小姐)


产品故障描述：(先生/小姐)

购机日期：(先生/小姐)

购机地址：(先生/小姐)

购机电话：(先生/小姐)

保证卡

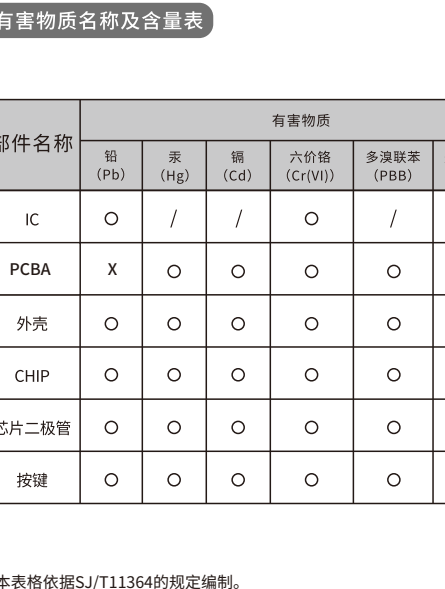

客户姓名：(先生/小姐)

联系电话：(先生/小姐)

客户地址：(先生/小姐)


产品故障描述：(先生/小姐)

购机日期：(先生/小姐)

购机地址：(先生/小姐)

购机电话：(先生/小姐)

保证卡

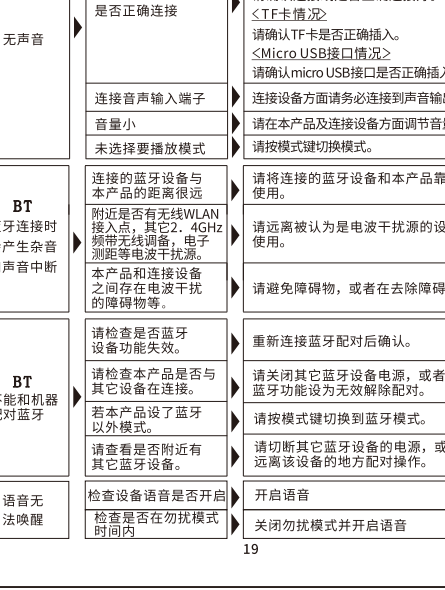

客户姓名：(先生/小姐)

联系电话：(先生/小姐)

客户地址：(先生/小姐)

产品故障描述：(先生/小姐)

购机日期：(先生/小姐)

购机地址：(先生/小姐)

购机电话：(先生/小姐)